

AZIONE COMMERCIALE
SET "DISTRUGGIMASCHI"
COMMERCIAL ACTION
SET "TAP DESTROYING TOOL"



**UTENSILE MDI
HM TOOL**



KITSKR0100


VALIDITÀ OFFERTA :
DAL 24/03/2025
FINO ESAURIMENTO SCORTE

OFFER VALIDITY :
FROM 24/03/2025
AS LONG AS AVAILABLE

 **SAW**
QUALITY TOOLS ENGINEERING

UTENSILE DISTRUGGI MASCHI - TAP DESTROYING TOOL

USO GENERICO - GENERAL PURPOSE



$V_c = 120 \div 150 \text{ m/min}$

$f_n = 0,03 \div 0,05 \text{ mm/giro - mm/rev.}$



Cod. Ordine - Order Code

CONTENUTO DEL SET - SET CONTENT

PREZZO LISTINO
PRICELIST
€

PREZZO NETTO PROMOZIONALE
PROMOTIONAL NET PRICE
€

SAU SET PSKR01 SAU DISTRUGGI MASCHI


N.1 SKR01 M06 ($\varnothing D=5,0$)
N.1 SKR01 M08 ($\varnothing D=6,8$)
N.1 SKR01 M10 ($\varnothing D=8,5$)
N.1 SKR01 M12 ($\varnothing D=10,2$)

TOT

~~375~~


TOT

160

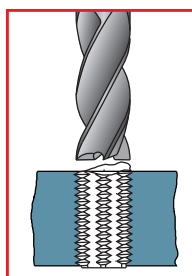


Fase 1. Con una fresa M.D.I. cercare di pareggiare il piano di rottura del maschio.

Step 1. With an HM mill try to level off the tap breakage plane.

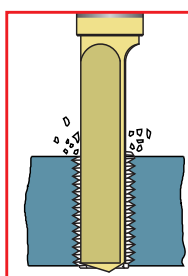


Fase 2. Cominciare la perforazione con il SKR.
La refrigerazione può anche essere ad acqua.

Step 2. Begin the hole with the SKR.
Water cooling can also be used.

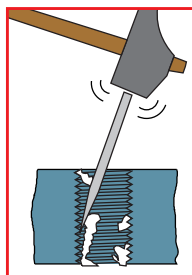

Fase 3. È importante eliminare le scaglie di acciaio rimanenti sulle pareti del filetto. Utilizzare un qualsiasi utensile appuntito.

Step 3. It is important to remove the steel flakes left on the sides of the thread. Use any pointed tool.

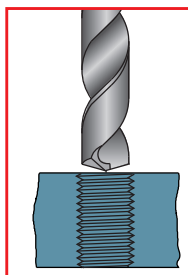

Fase 4. Si consiglia di ripassare il foro con una punta M.D.I. del diametro di pre-foro.

Step 4. The hole should be re-machined with a HM bit with a diameter corresponding to the pre-hole.

Background image from Freepik



Made In Italy

A.G.S.
automation

BBO-TEC

SAU
QUALITY TOOLS ENGINEERING

GIS
AIR COMPRESSORS

**FILIALE DI MODENA
MODENA SUBSIDIARY**
Via Mozart, 47
41122 Modena (MO) Italy
Tel. 0039 059 280706
Fax. 0039 059 280109
saumodena@sautool.it
www.sautool.it

**FILIALE DI TORINO
TORINO SUBSIDIARY**
Strada Vicinale della Cebrosa 86-A
10156 Torino (TO) Italy
Tel. 0039 011 8960193
Fax. 0039 011 8960193
sautorino@sautool.it
www.sautool.it

**STABILIMENTO DI CASTELLARANO-AGS
CASTELLARANO PLANT-AGS**
Via Radici in Monte 15
42014 Roteglia di Castellarano (RE) Italy
Tel. 0039 0536 255065

infoags@sautool.it
www.agsautomation.it



SAU S.p.A.
Via dei Raseni, 6/B
41040 Polinago (MO) Italy
Tel. 0039 0536 47510
Fax. 0039 0536 47275
infosau@sautool.it
www.sautool.it

UNI EN ISO 9001 : 2015